

窓辺、ベランダや軒先を彩る釣り花入れ。内側に入るプリンカップサイズのケースを入れれば生花や観葉植物も飾れます。「かご型」なので内側底部から作っていくのですが、最初から底面を三角錐に組み編み上げていき、途中で切り替えることで円形に変わっていく変化がとても楽しいです。この作品も「かご型」「平織型」の重要な要素がギュッと詰まっているので学習にも役立ちます。一般ワークショップでは「中級 4 コース」にあたります。



- 【完成サイズ】: 約φ85×H95mm
 【面取り作業】: 必須
 【なめし作業】: 必須
 【制作時間】: 約2~3時間
 【動画視聴】: あり

【キット内容】

- ベルト (W20×L600mm×7 本、W20×L300mm×5 本)
 予備ベルト
 コットン紐 (500mm×3 本)
 レシピ (本紙)

【必要な工具】

< 必須工具 >

- ラスタ 木製ピンチ ハサミ 定規 鉛筆
 なめし道具 (オリーブオイル、タオル、小皿) 穴あけパンチ

< 状況により必要となる工具 >

- カッター 輪ゴム
 ポンド (セメダイン社スーパーXゴールド(XG) <推奨>)

【動画視聴方法】

YouTube を視聴できる最新のブラウザ、オペレーティング システム、良好なインターネット接続が必要です。
 PC 操作方法や動画操作手順はサポート外ですので、お身内やご友人などお分かりになる方にお聞きください。
 ※最新バージョンの Google Chrome、Firefox、MS Edge、Safari、Opera
 ※500 Kbps 以上のインターネット接続システム要件



タブレットやノート PC などの環境で閲覧いただくのが一番オススメですが、それほど古くない普通のスマホ(らくらくフォンなど制限のあるものは除く)をお持ちであればほとんど問題ないと思われます。ただ画面が小さいのでわかりにくい箇所もあるかもしれません。


※動画 URL を一般に公開することを固く禁じます。

※休会・退会された場合は、視聴することができなくなります。

【制作前に一読ください】

- 本紙を参照しつつ、**動画解説に主軸を置いて進めていきます。**
 また、講座修了者を対象としているので、基本的な工程は解説を省略していることがあります。
- 制作前には、「**スペック**」や「**必要な工具**」が揃っているか確認ください。
- 本作品は、「**かご型**」に属します。
 以下に大別される手順にしたがって作業を進め、完成を目指しましょう！
「井桁状に並べる ⇒ 編み上げる ⇒ フチで折り返す ⇒ 始末する」

1. 井桁状に並べる

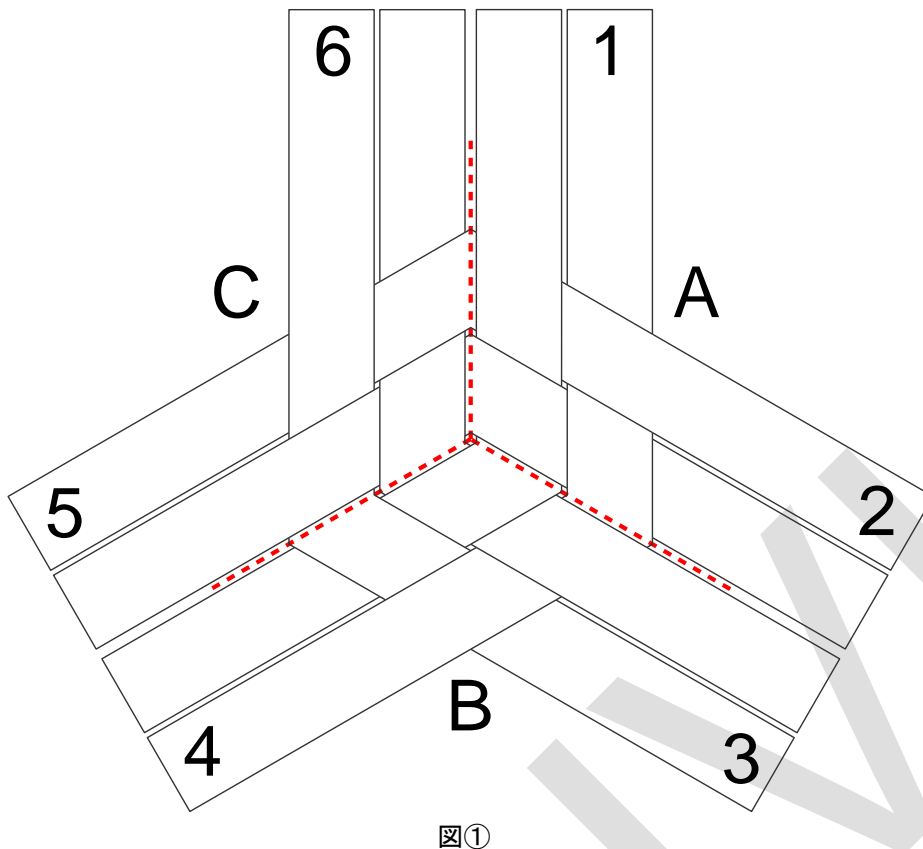

図①

1-1. W20×L600mmの6本のベルトを、外皮側(赤印)を外側にして内皮が重なるように先端を合わせずべて2つ折りにします。

1-2. 外皮側(赤印)を手前にして、2つ折りした部分が図①の破線部分に重なるように3本のベルトを三角錐の頂点のように井桁状に並べ、すき間を寄せます。

1-3. 残りの3本のベルトを同じように2つ折りした部分が図①の破線部分に重なるように、1-2.の外側から1本ずつ井桁状に並べ、すき間を寄せます。

2. 編み上げる

2-1. 「A」が三角錐の頂点になるように、「1」と「2」のベルトを急激に山折りして並行に並べ、W20×L300mmのベルトの外皮側(赤印)を手前にして井桁状に挟み合わせ、時計回り(「B」方向)に編み進める。

2-2. 「B」まできたら、2-1.と同じ要領で、今度は、「3」と「4」のベルトを急激に山折りして並行に並べ、さらに時計回り(「C」方向)に編み進める。

2-3. 「C」まできたら、2-2.と同じ要領で、今度は、「5」と「6」のベルトを急激に山折りして並行に並べ、起点の「A」まで一周編み進め、すき間を寄せます。

2-4. W20×L300mmのベルトを2-1.～2-3.で編み足したベルトの上に、積み上げ、同じ要領で、もう2段一周編み進め、計3段の側面を作ります。

3. フチで折り返す

これから2-4.で積み上げた三段目で折り返していきます。

3-1. W20×L600mmのベルトを外皮側(赤印)が裏面になるように3段目に2周巻き付けます。

3-2. フチから2マス目のすき間があるベルトのみ1マス差し折り返し、一周同じ作業を行います。

3-3. 残りのベルトを、1マスのみ差し折り返し、一周同じ作業を行います。

3-4. 動画解説の通りに、差し進めます。

3-5. W20×L300mm のベルトを側面の二段目と一段目に、外皮側(赤印)が裏面になるように一周差し進め、側面を内皮に置き換えます。

4. 始末する

4-1. 底部で出会ったベルトをすべて始末します。

※ベルトの長さが足りない部分は予備ベルトで外皮面が隠れるように足します。

4-2. 穴あけパンチで側面三か所に穴を空け、ヒモを通して結び完成です！

KOINU